


## *Komunikacja z PLC po WiFi*

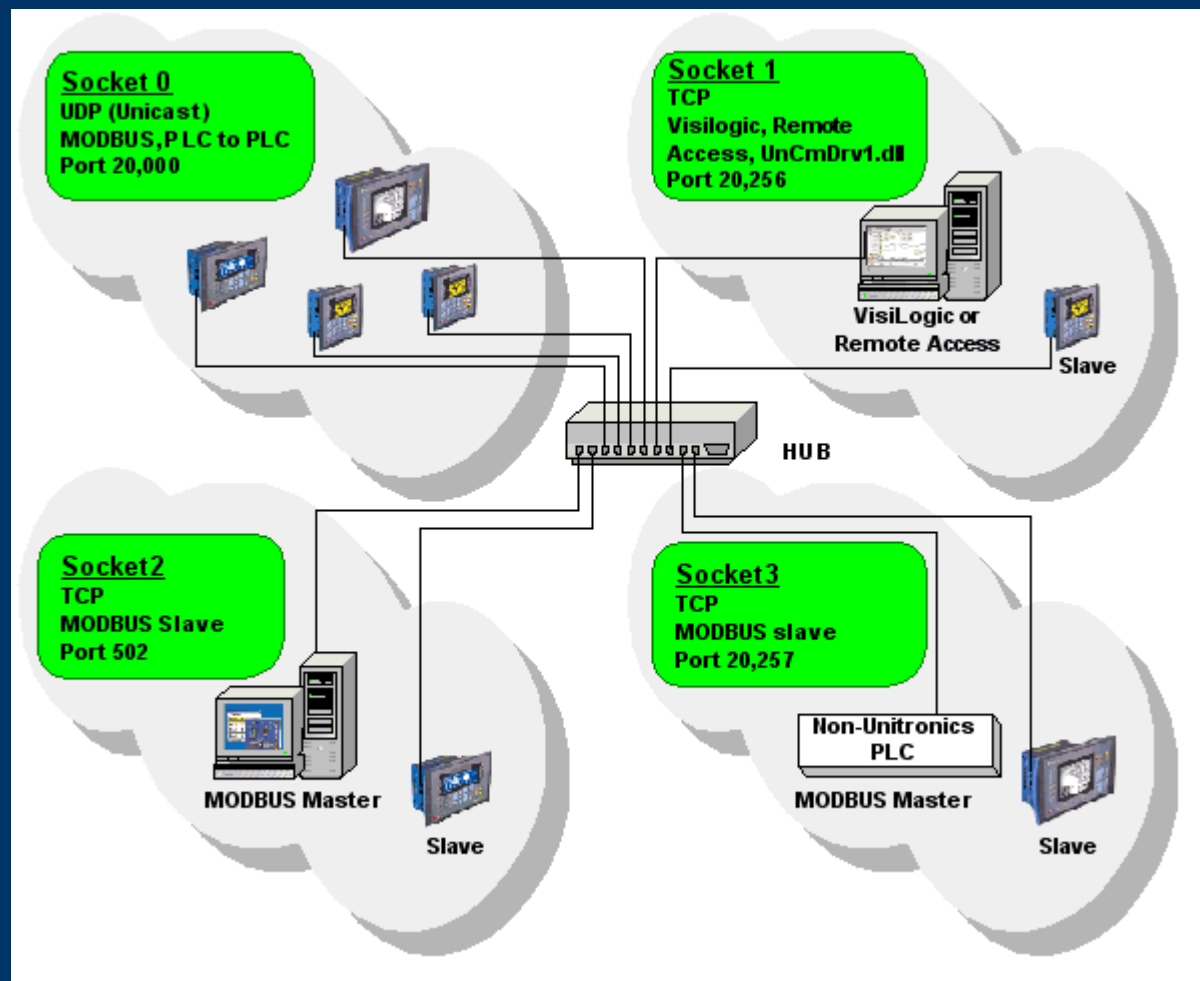

# Komunikacja z PLC po WiFi



# Komunikacja z PLC po WiFi

Należy skonfigurować PLC do komunikacji po ethernetie:

